

## Användarinstruktioner för motorvärmare typ ATE-B utrustade med jordfelsbrytare och dvärgbrytare

### Dvärgbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmarna peka uppåt.

I händelse av att automatsäkringarna har löst ut skall vipporna föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen

### Jordfelsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

### Testknapp


Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

### Knappar

För att stega tiden framåt eller bakåt

### Display

visar klockan

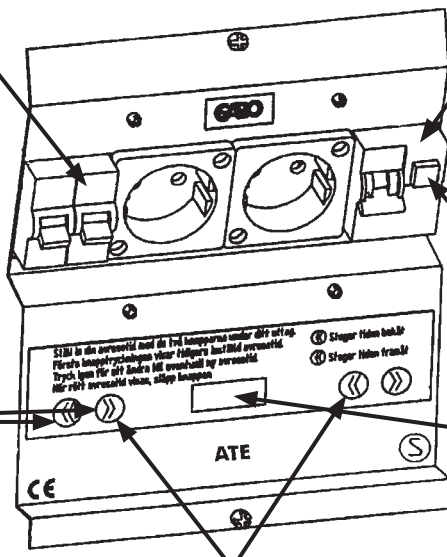

### RESET knappar

## Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

## Elektronikstörningar, RESET-funktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna >> och <<, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

För motorvärmaruttag med 1 jordfelsbrytare och 2 skyddsbrytare, se nästa sida