

# Skötsel­anvisning

För att LEIAB-fönstret skall bibehålla sin goda funktion och finish under många år, rekommenderar vi följande skötselråd.

## 1

Rörliga delar på spanjolett och övriga beslag runt fönstret ska smörjas 1-2 gånger/år. Smörj även i smörjhålen kring låskistan. Se figur 1 och 2. För bästa resultat rekommenderar vi silikonspray, remspray eller vitoljespray. Man ska ej använda aggressiva oljor, t.ex. motorolja.

## 2

Då ytterglaset levereras med en vaxhinna för att minimera reprintsen, kan man göra första fönsterputsen med t-spritblandning för att få bort den. Vi rekommenderar en blandning som består av 1 del t-sprit och 3 delar vatten. Därefter bör tvättning av fönstret göras på traditionellt vis med fönsterputsmedel och textilduk/gummiskrapa. Om det finns persienner i fönstret, undvik att få putsmedel på dem. Efter avslutad fönsterputs, fäll alltid ner persiennen och låt den vara nere tills man är säker på att ingen fukt finns kvar på persiennens lameller.

## 3

Aluminiumdelarna på fönstrets utsida bör tvättas med fönsterputs och textilduk/sämskskin minst 1 gång/år. Använd aldrig lösnings- eller frätande medel på tätningslister eller målade ytor.

## 4

Tätningslisterna på fönstrets insida är av silikon och behöver ej underhållas. Dock är både den yttre och den inre listan monterade så att de lätt kan bytas ut om de skulle bli skadade.

## 5

Vid delning av kopplade bågar till fönster och fönsterdörrar, använd en mindre skruvmejsel för att öppna/lyfta koppelhakens arm (2 alt. 3 st./båge) se figur 3. Smörjes 1 gång/år eller vid behov enligt punkt 1 ovan.

## 6

Vid rengöring av persienner, fäll ner och stäng persiennens lameller och damma försiktigt med en torr eller lätt fuktad trasa. Stryk över lamellererna försiktigt uppifrån och nedåt. Låt alltid persiennen vara nedfälld efter rengöring tills persiennens lameller är riktigt torra. Persiennen får ALDRIG dras ihop med fuktiga lameller.

Figur 1



Figur 2



Figur 3



**LEIAB**  
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE

# Inåtgående fönster/fönsterdörr

Justeringsanvisning – Winkhaus

## Fönsterjusteringar



**1**  
Slå upp sprinten  
med en hammare.




**2**  
Justera gångjärnet  
i sidled med ett  
lämpligt verktyg  
t.ex. insexnyckel.  
Sätt tillbaka sprinten.

## Kolvjusteringar




**1**  
Stängningstrycket  
kan ändras. Innan  
justering, kontrollera  
att kolven är rätt  
centrerad vid strecket.

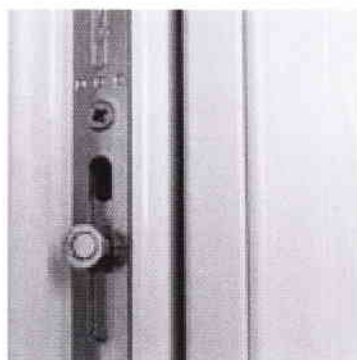


**2**  
Kolven är excentrisk  
och har 7 st olika  
justeringsmöjligheter.  
Vrid kolvarna för  
önskat stängnings-  
tryck.

## Demontering av fönsterbroms

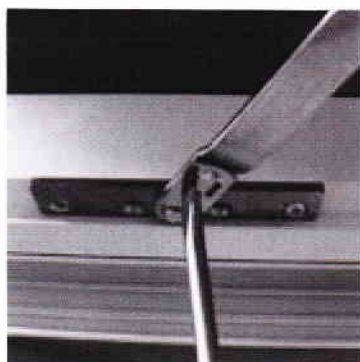

**1**  
Sätt en spårmejsel  
i ett av de två  
urstansade hålen.  
Vrid därefter mejseln  
så fästet går ur sitt  
läge.

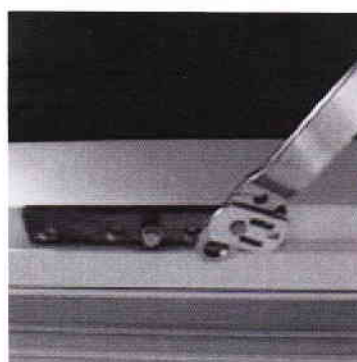

**2**  
För ner bromsarmen.  
Bromsen är nu fri-  
gjord. Vid montering,  
gör stegen i omvänd  
ordning.  
*OBS: Använd aldrig  
tång, hammare el.  
dyl.*

## Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

**LEIAB**  
FÖNSTER


WWW.LEIAB.SE




# Inåtgående fönster Kipp-dreh

Justeringsanvisning – Winkhaus


## Fönsterjusteringar

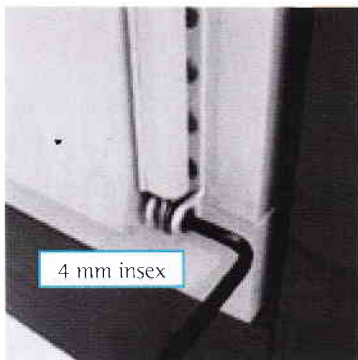

**1**  
Om fönstret måste justeras i sidled nertill, sätt in insexnyckeln i justeringsskruven och skruva åt önskat håll. Möjligheten att justera finns även på andra sidan gångjärnet.

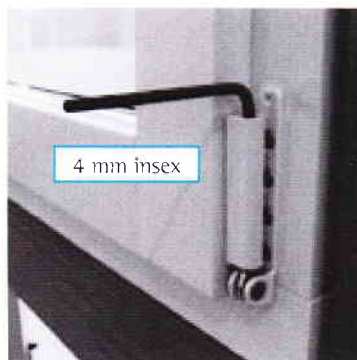

**2**  
Vid justering i höjdlid, börja med att ta bort plastlocket med en kniv eller dyl. Placera insexnyckeln som på bilden. Vid höjning, vrid justeringsskruven medsols. Sänkning, motsols.

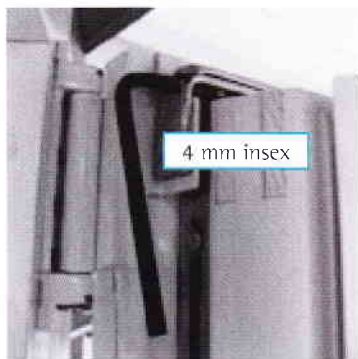


**3**  
Det övre gångjärnet kan justeras inåt eller utåt med hjälp av en insexnyckel.




**4**  
Fönstret hängs ur genom att man trycker in den nedre fjädrande metallknappen på gångjärnet med en spårmejsel. Vrid mejseln och för därefter ner sprinten. Lyft ur fönstret snett uppåt.

*OBS! Försök aldrig med våld att slå ner sprinten utan att frigöra med metallknappen.*

## Kolvjusteringar

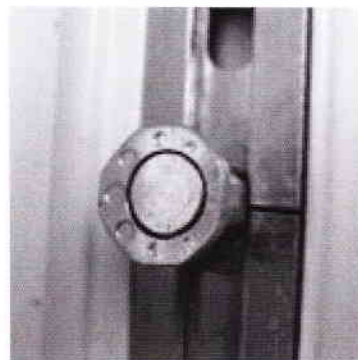

**1**  
Stängningstrycket kan ändras. Innan justering, kontrollera att kolven är rätt centrerad vid strecket.

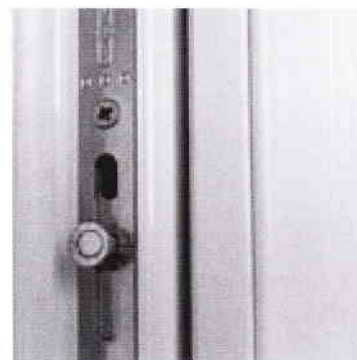

**2**  
Kolven är excentrisk och har 7 st olika justeringsmöjligheter. Vrid kolvarna för önskat stängningstryck.

## Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

**LEIAB**  
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE



## SKÖTSELANVISNING FÖR PERSIENNER

### Frihängande persienner och mellanglaspersienner :

#### **Rengöring av persienner**

Stäng persiennens lameller, damma försiktigt med en torr eller lätt fuktad trasa.

Stryk över lamellerna uppifrån och nedåt.

Var försiktig så att lamellerna inte skadas.

Låt alltid persiennen vara nedfälld efter rengöring tills persiennens lameller är riktigt torra.

Vid fönsterputsning var försiktig så att putsmedel inte kommer på lamellerna.

Efter fönsterputsning fäll alltid ner persiennen och låt den vara nere tills Ni är säker på att ingen fukt finns kvar på persiennens lameller.

**Persiennen får ALDRIG dras ihop med fuktiga lameller.**